

Univerzální lambda sondy Bosch.

Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace krok za krokem.




BOSCH

Stvořeno pro život




1 Oddělte kabel od demontované sondy.

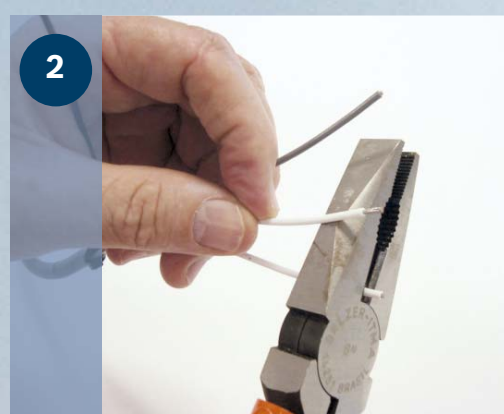

2 Odizolujte vodiče.




3 Vložte vodiče do konektoru dodávaného s novou univerzální sondou.

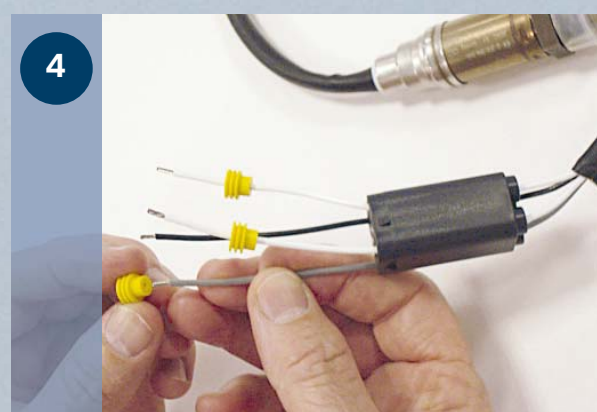


4 Navlečte na vodiče žlutá těsnění.



5 Zasuňte vodiče do šedých spojek.

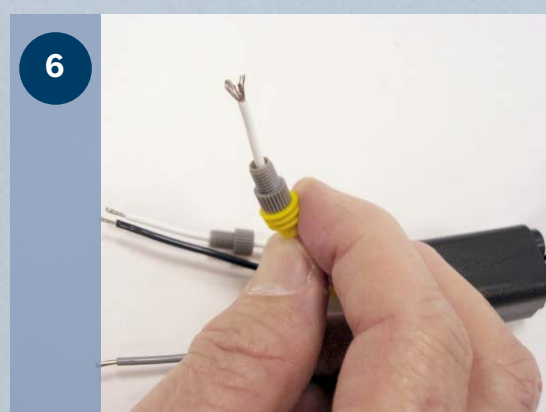

6 Připravte konce vodičů pro připojení.

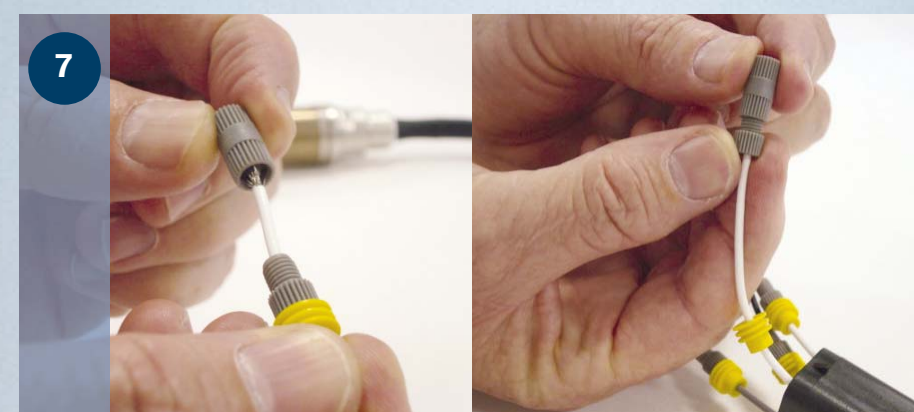


7 Nasadte středové kusy spojek.



8 Totéž opakujte s propojovacími vodiči vozidla (viz tabulka níže).



9 Sešroubujte spojky k sobě.

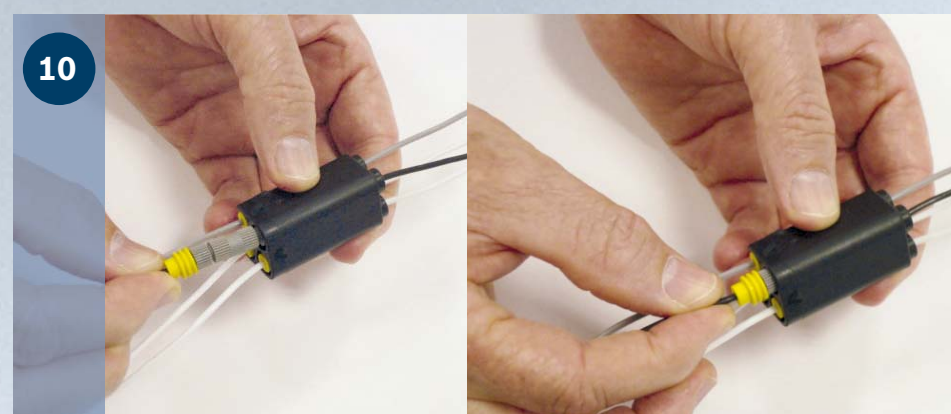

10 Zasuňte spoje do konektoru a zacvakněte kryt konektoru.



11 Sonda je připravena pro instalaci ve vozidle.

Srovnání pomocí barev vodičů

Bosch vůči jiným výrobcům

	Bosch	Jiný	Jiný	Jiný	Jiný
Kladný (1 vodič)	● černý	● fialový	● modrý	● bílý	● černý
Topení (2 vodiče)	● bílý	● tmavě hnědý	● černý	● černý	● bílý
Záporný (1 vodič) kostra	● šedý	● světle hnědý	● bílý	● zelený	● šedý

Charakteristiky univerzálních sond Bosch

Prstové (tyčové) (obj. č.)	Typ	Počet vodičů	Příkon (W)	Uzemnění
0 258 986 501	nevyhříváná	1	–	–
0 258 986 502	Vyhříváná	3	12	pevné
0 258 986 503	Vyhříváná	4	18	pevné
0 258 986 504	Vyhříváná	3	18	pevné
0 258 986 505	Vyhříváná	4	18	volné
0 258 986 506	Vyhříváná	4	12	pevné
0 258 986 507	Vyhříváná	4	12	volné

Planární (obj. č.)	Typ	Počet vodičů	Příkon (W)	Uzemnění
0 258 986 602	Vyhříváná	4	7	volné
0 258 986 615	Vyhříváná	4	7	volné

Upozornění: Vezměte prosím na vědomí, že jsou odlišné doby odezvy sond 602 a 615. Viz použití.

